

Источник бесперебойного питания

# POWERMAN

Руководство пользователя

ONLINE

ONLINE PLUS

1000/2000/3000



[WWW.POWERMAN.RU](http://WWW.POWERMAN.RU)

# Содержание

1. Краткая характеристика ИБП	1
2. Инструкции по технике безопасности	2
3. Блок-схема и описание работы ИБП	2
4. Управление и отображение информации	5
5. Включение и Выключение ИБП	6
6. Выбор режимов и установка параметров	7
7. Техническое обслуживание	11
8. Сигналы ИБП	11
9. Выявление и устранение неисправностей	14
10. Стандарты по ЭМС/технике безопасности	14
11. Технические характеристики ИБП	15
12. Интерфейс	16
13. Гарантийные обязательства	17

Благодарим Вас за выбор этого Источника Бесперебойного Питания (ИБП)!

Он обеспечит надежную защиту Вашего оборудования. Это руководство содержит инструкции по безопасности, управлению и правильной установке ИБП. С некоторыми проблемами в работе ИБП Вы можете разобраться сами, прочитав руководство.

Упаковочные материалы ИБП создавались специально для того, чтобы предотвратить повреждение при транспортировке. Эти материалы могут пригодиться при перевозке ИБП в сервисный центр. Гарантийное обслуживание не включает в себя повреждения, полученные во время транспортировки ИБП после его приобретения.

## Внимание!

Перед покупкой ИБП в торгующей организации убедитесь в его исправности и в отсутствии механических повреждений. Претензии, связанные с механическими повреждениями, выявленными после покупки, не рассматриваются как гарантийный случай.

Проверьте правильность заполнения гарантийного талона: наличие штампа торгующей организации, даты продажи, серийного номера, как на основном талоне, так и на отрывных талонах. Гарантийные обязательства наряду с фирмой изготовителем несет и продавец. Если указанные реквизиты отсутствуют, гарантия исчисляется с момента изготовления ИБП, а не с момента продажи. Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации. При выборе ИБП внимательно ознакомьтесь с его техническими характеристиками, включая выходную мощность.

## 1. Краткая характеристика ИБП.

Источник бесперебойного питания (ИБП) с двойным преобразованием относится к типу on-line и предназначен для питания электронной техники. Выходное напряжение ИБП при изменении входного сетевого напряжения в диапазоне 115±5В-295±5В ИБП составляет 220В ± 2%. Если значение входного напряжения выходит за указанные пределы, ИБП переключается на питание от батареи. При этом значение выходного напряжения ИБП также составляет 220В ± 2%. При работе от сети и на батарее выходное напряжение ИБП синусоидальное.

Время работы ИБП на батарее зависит от величины нагрузки. Его можно устанавливать при помощи компьютера, используя интерфейс. Кроме этого, ИБП обеспечивает защиту от скачков напряжения для телефонной или модемной линии с помощью модульных разъемов на задней панели. ИБП ONLINE PLUS предназначается для работы с внешней батареей большой емкости для обеспечения большего времени резервного питания нагрузки.

## 2. Техника Безопасности.

В данном разделе приведены правила безопасности, которые необходимо соблюдать при работе с Источником Бесперебойного Питания (ИБП) серий **ONLINE** и **ONLINE PLUS** мощностью 1-3 KVA. Следует обязательно прочитать данный раздел перед началом эксплуатации оборудования.

### **Инструкция по Технике Безопасности (ТБ).**

ИБП содержит в себе источники опасного напряжения и повышенной температуры. При установке, эксплуатации и обслуживании ИБП, необходимо соблюдать как общие правила ТБ для электроприборов, так и правила безопасности, специфика которых определяется эксплуатацией данного ИБП и которые представлены в настоящей инструкции. При невыполнении этих правил, наша компания не несет ответственности за риски получения травм и порчу используемого оборудования.

### **Правила безопасности при эксплуатации ИБП:**

- а. Запрещается использовать ИБП, если фактическая нагрузка превышает номинальную нагрузку.
- б. В ИБП используются батареи большой емкости. Даже если ИБП отключен от сети, запрещается вскрывать корпус, во избежание поражения электрическим током. В случае необходимости замены батареи внутри корпуса или ремонта ИБП, необходимо обратиться в авторизованный сервис-центр.
- в. Короткое замыкание внутри ИБП может привести к поражению электрическим током или возгоранию. В связи с этим, запрещается размещать емкости с водой на ИБП. Запрещается размещать ИБП в местах с повышенной температурой, влажностью или с высоким содержанием пыли, а также в среде коррозионных газов.
- г. Нельзя препятствовать циркуляции воздуха между входным вентиляционным отверстием на передней панели и выходным вентиляционным отверстием на задней панели ИБП.
- д. Запрещается помещать ИБП под прямыми солнечными лучами и в непосредственной близости к источникам тепла

Если ИБП начнет дымиться, необходимо незамедлительно отключить питание и связаться с авторизованным сервис-центром.

## 3. Блок схема и описание работы ИБП.

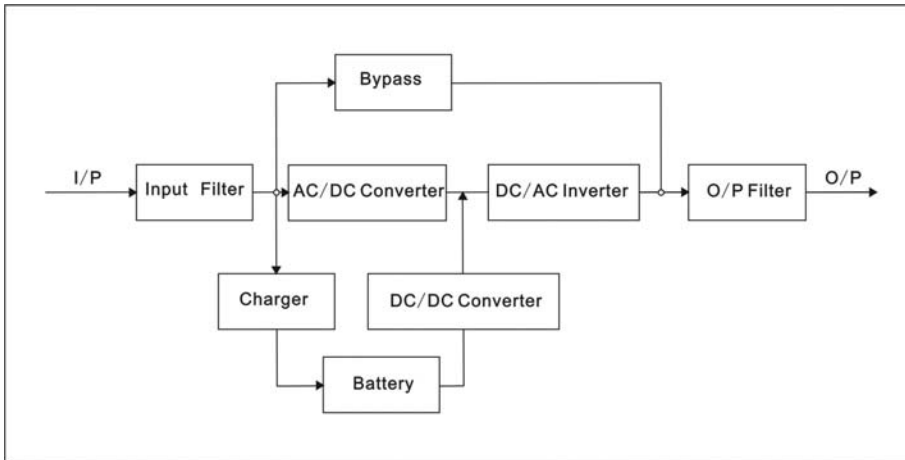


Рис. 5 Блок-схема ИБП

- а. Input filter (Входной фильтр): выполняет необходимую фильтрацию входного переменного напряжения.
- б. AC/DC converter (AC/DC преобразователь): преобразует отфильтрованное переменное напряжение в постоянное, усиливает его и подает его на DC/AC инвертор.
- в. DC/DC converter (DC/DC преобразователь): преобразует постоянное напряжение батареи в высоковольтное напряжение, подающееся на DC/AC инвертор, при работе ИБП от батареи.
- г. DC/AC inverter (DC/AC инвертор): преобразует постоянное напряжение в стабильное переменное напряжение на выходе.
- д. Bypass (Режим байпас): при перегрузке или сбое инвертирования, ИБП переходит в режим байпас и передает отфильтрованное входное напряжение (минуя конвертеры) через выходной фильтр на нагрузку.
- е. Charger (Зарядное устройство): У ИБП серии ONLINE PLUS с увеличенным временем резервного питания зарядное устройство обеспечивает заряд батареи током 6А; Модели ИБП серии ONLINE имеют внутреннее зарядное устройство на 1А.
- ж. Battery (Батарея): герметичная свинцово-кислотная аккумуляторная батарея. ИБП серии ONLINE поставляются с батареями, установленными внутри корпуса ИБП. ИБП серии ONLINE PLUS не имеют батарей внутри и рассчитаны на работу с внешней батареей, которая приобретается отдельно.
- з. Output filter (Выходной фильтр): выполняет необходимую фильтрацию выходного напряжения, подающегося на нагрузку.

Рис. 1 Задняя панель ИБП серии ONLINE 1000 и 2000/3000.


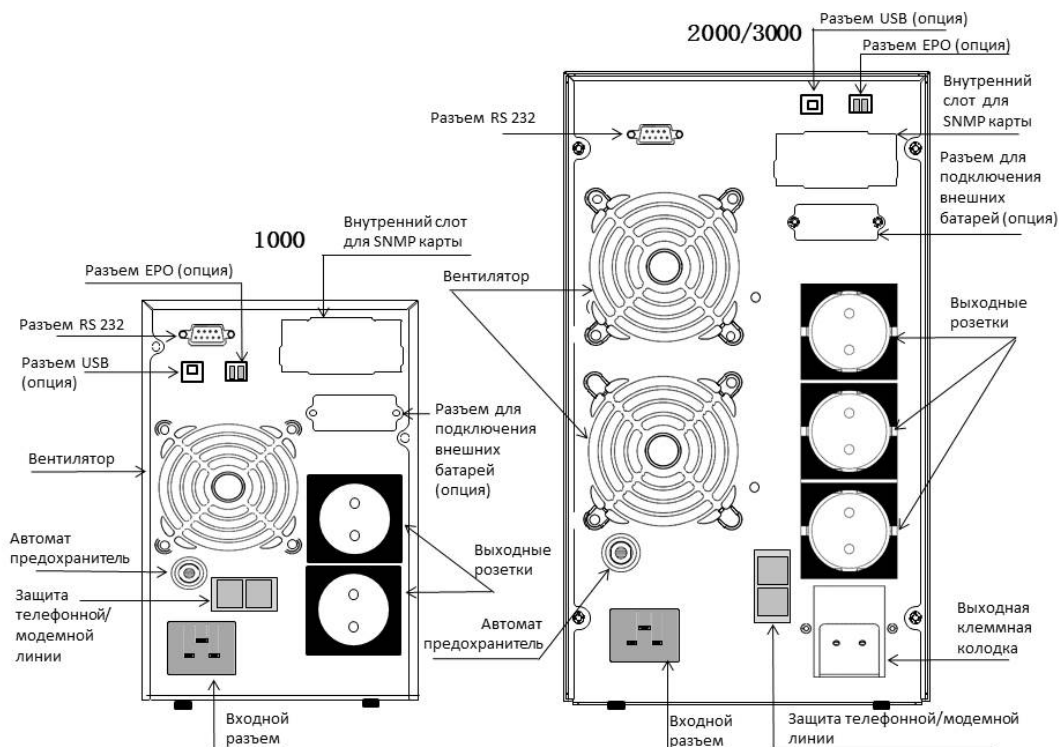


Рис. 2 Задняя панель ИБП серии ONLINE PLUS 1000 и 2000/3000.

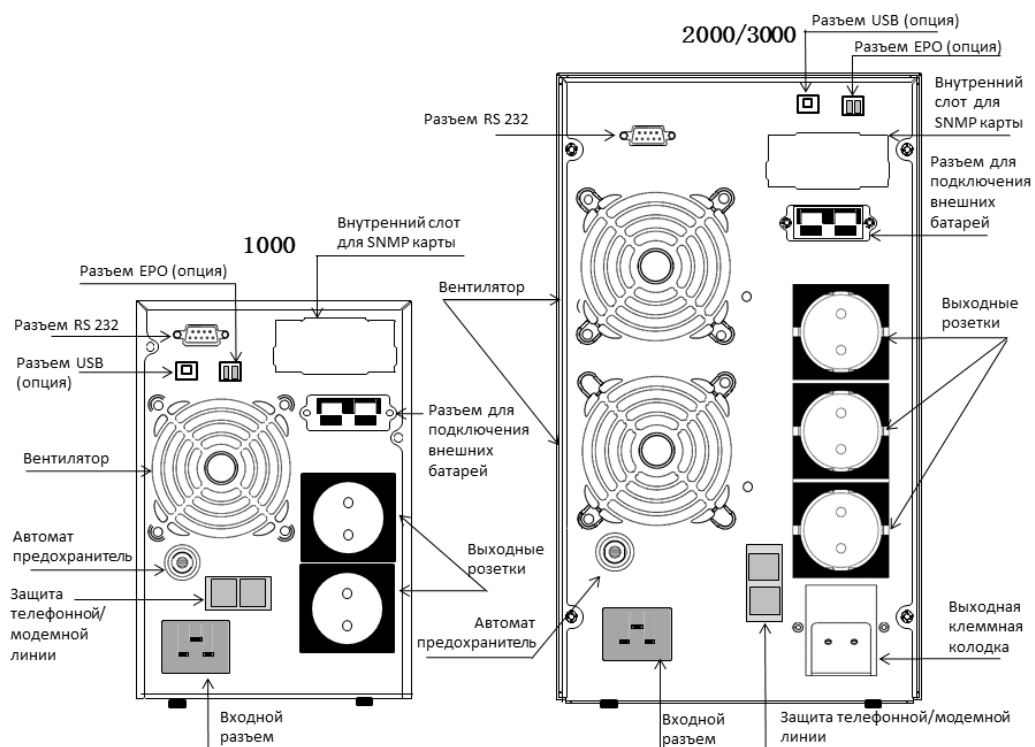

Разъем для подключения батареи устанавливается только в моделях ИБП **ONLINE PLUS** с длительным резервным питанием. В моделях **ONLINE** разъем отсутствует, либо не функционирует.

## Подключение внешней батареи для ИБП серии ONLINE PLUS с длительным резервным питанием.

1. Емкость внешней батареи, подключаемой к моделям ИБП **ONLINE PLUS**, выбирается в зависимости от интервала времени, необходимого для резервного питания нагрузки, в отсутствии напряжения в сети. Запрещается подключать батареи с напряжением больше или меньше номинала, в противном случае это приведет к нестабильной работе ИБП или его повреждению.

Напряжение батареи в моделях **ONLINE PLUS**:

1000 : 24 В

2000 : 48 В

3000 : 72 В

2. До подсоединения внешней батареи не включайте ИБП в сеть и не подключайте к нему нагрузку. При смене батарей, отсоединении и подсоединении батарей к ИБП, отключайте ИБП от сети, вынув шнур питания из розетки и отключайте от ИБП нагрузку.

3. Для подсоединения внешней батареи, один конец кабеля (с разъемом) подсоединяют к ИБП, другой конец кабеля (с красным и черным проводом) подсоединяют к блоку батарей. В процессе подключения батарей важно соблюдать следующую последовательность действий:


3.1. Сначала группу батарей соединяют последовательно и проверяют соответствие напряжения батарей нужной величине.

3.2. Конец кабеля с красным и черным проводом подключают к батарее (подключать кабель сначала к ИБП запрещается, так как при таком подключении, возникнет риск поражения электрическим током); красный провод подключают к положительной клемме батареи [+], черный провод подключают к отрицательной клемме [-];

3.3. Не подключайте нагрузку к ИБП, пока надежно не подсоедините внешнюю батарею.

3.4. Только после того, как один конец кабеля (с красным и черным проводом) подсоединен к батарее, второй конец кабеля (с разъемом) подсоединяют к ИБП.


Рис. 3 Подключение батареи к ИБП серии ONLINE PLUS

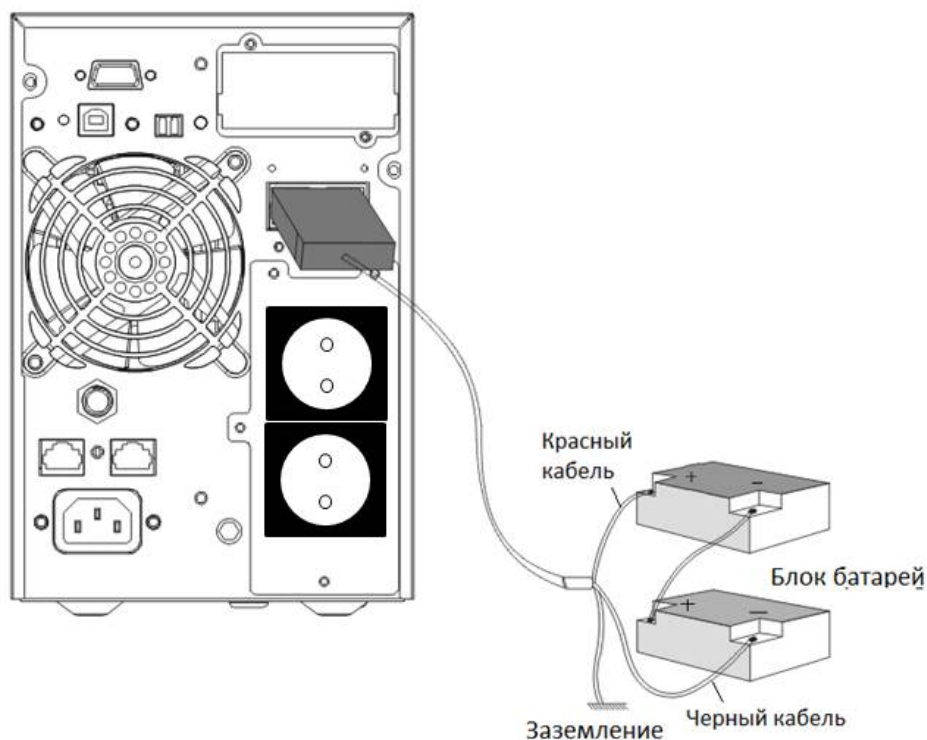

#### 4. Управление и отображение информации.

Управление ИБП не требует специальных знаний или опыта, достаточно следовать инструкциям, описанным ниже.

##### Кнопки управления.

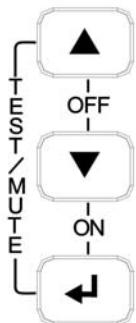

##### Функции кнопок

Функция включения (ON) (⬇️ + ⬆️)

Нажмите одновременно и удерживайте эти кнопки более 0,5 сек. для включения ИБП.

Функция выключения (OFF) (⬆️ + ⬇️)

Нажмите одновременно и удерживайте эти кнопки более 0,5 сек. для выключения ИБП.

Функция тестирования/отключения звуковой сигнализации (TEST/MUTE) (⬆️ + ⬆️)

Нажмите одновременно и удерживайте эти кнопки более 1 сек. в режиме работы от сети или экономичном режиме для запуска процедуры самотестирования.

Нажмите одновременно и удерживайте эти кнопки более 1 сек. в режиме работы от батареи для отключения звукового сигнала.

Кнопки прокрутки ⬆️ и ⬆️

Рабочий режим:

Нажмите и удерживайте одну из этих кнопок 0,5-2 сек. Для изменения параметра отображаемого на ЖК-дисплее.

Нажмите и удерживайте одну из этих кнопок более 2 сек. для циклической смены параметров отображаемых на дисплее через каждые 2 сек. Повторное нажатие и удержание остановит смену параметров.

Режим выбора параметра:

Удержание более 2 секунд приведет к установке выбранного параметра.

Кнопка настройки параметров ⬆️

Рабочий режим:


Нажать и удерживать кнопку более 2 сек.: вход в интерфейс настройки параметров.

Режим настройки параметров:

Нажать и удерживать кнопку 0,5-2 сек.: подтверждение выбранного параметра.

Нажать и удерживать кнопку более 2 сек.: выход из интерфейса настройки параметров.

##### Значения LED-индикаторов

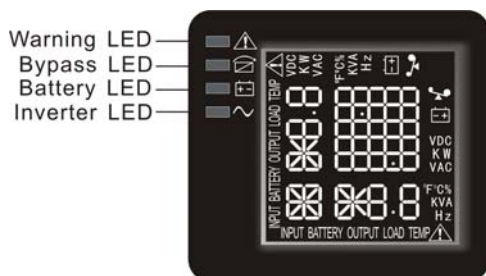

Горит красный индикатор «Warning»: неисправность ИБП. Например: Перегрузка дольше допустимого времени, сбой инвертора, сбой ИБП, сбой из-за перегрева и т.д.

Горит желтый индикатор «Bypass»: ИБП сообщает о том, что находится в режиме байпас. Горит желтый индикатор «Battery»: ИБП сообщает, что работает от батареи.


Горит зеленый индикатор «Inverter»: ИБП работает в штатном режиме от сети, в режиме ECO или от батареи.

После пуска ИБП четыре индикатора загораются и гаснут один за другим. Это происходит несколько раз, пока ИБП полностью не запустится.

ПРИМЕЧАНИЕ: Более подробная информация об индикации в различных режимах дана в разделе Таблица индикаций и предупреждений на ЖК-дисплее.




## Функции ЖК-дисплея

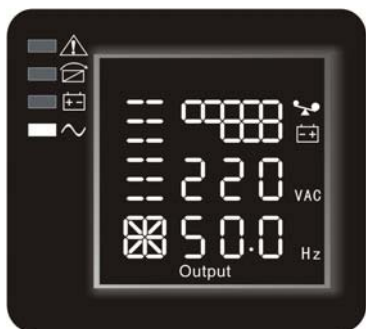

ЖК-дисплей состоит из области цифровых значений величин, области графических значений емкости батареи и величины нагрузки, области графического статуса работы вентилятора, области графического статуса заряда батареи. Область цифровых значений величин – на дисплее отображаются соответствующие цифровые значения измеряемых величин (выходное напряжение, величина нагрузки, температура, входное напряжение, напряжение на батарее), например, на рисунке выше показано выходное напряжение 220 В, выходная частота 50 Гц.

Область графических значений емкости – на дисплее отображаются уровень заряда батареи и нагрузка. Каждый квадрат соответствует 20% максимального значения параметра. Из рисунка выше видно, что нагрузка достигает 80% -100% (5 квадратов), уровень заряда батареи 40%-60% (3 квадрата). При перегрузке ИБП иконка начнет мигать, как и при слишком низком заряде батареи или ее отключении.

Область графического статуса работы вентилятора – на дисплее отображается статус работы вентилятора. Если вентилятор работает в нормальном режиме, то на дисплее появляется иконка, имитирующая вращение вентилятора; в случае неполадки с вентилятором, иконка  будет мигать.

Область графического статуса зарядного устройства – на дисплее отображается статус зарядного устройства. Когда зарядное устройство работает в нормальном режиме, на экране поочередно друг за другом загораются штрих-символы в иконке, рис. (1)



(1)

При неполадках в работе зарядного устройства на экране мигает вся иконка, рис. (2):



(2)

Когда ИБП работает от батареи, количество штрих-символов в области состояния зарядного устройства меняется в зависимости от изменяющегося уровня заряда батареи (квадраты). Например, на рис. 3 показано три квадрата (правый рисунок), соответственно, в области состояния зарядного устройства отображается три штрих-символа (левый рисунок).



(3)

## 5. Включение и выключение ИБП.

### Включение ИБП в режиме работы от сети

1. После подсоединения ИБП к сети он начнет заряжать батарею. При этом на ЖК-дисплее отображается значение выходного напряжения «0», т.е. на выходе ИБП напряжение отсутствует. (Если собираетесь работать в режиме by-pass, включите его через меню настроек)
2. Нажмите и удерживайте комбинацию кнопок «ON» более 0,5 сек. для запуска ИБП, затем ИБП запустит инвертор.
3. После запуска, ИБП выполнит самотестирование, индикаторы будут загораться и гаснуть циклично и по порядку. По завершении самотестирования ИБП перейдет в режим работы от сети, загорится соответствующий индикатор, подтверждающий работу ИБП от сети.

## Включение ИБП при отсутствии сетевого напряжения.

При отсутствии сетевого напряжения ИБП можно включать с подключенной нагрузкой.

1. При отсутствии сетевого питания нажмите и удерживайте комбинацию кнопок включения «ON» более 0,5 сек. для запуска ИБП.
2. Процесс запуска ИБП проходит практически так же, как и при работе от сети. По завершении самотестирования загорятся соответствующие индикаторы, и на нагрузку будет подано напряжение. ИБП работает от батареи.

## Выключение

### Выключение ИБП в режиме работы от сети

1. Нажмите и удерживайте комбинацию кнопок выключения «OFF» более 0,5 сек. для выключения ИБП и инвертора.
2. После выключения ИБП индикаторы гаснут, выходное напряжение не подается. При необходимости получения выходного напряжения, Вы можете включить режим байпас в меню настроек на ЖК-дисплее.

### Выключение ИБП при отсутствии сетевого напряжения

1. Нажмите и удерживайте комбинацию кнопок выключения «OFF» более 0,5 сек. для выключения ИБП.
2. При выключении ИБП сначала проведет самотестирование. Индикаторы будут загораться и гаснуть циклично и по порядку пока не отключится ЖК-дисплей.

### Запуск самотестирования и отключение звуковой сигнализации.








1. При работе от сети нажмите и удерживайте комбинацию кнопок самотестирования/отключения звуковой сигнализации более 1 сек., индикаторы будут загораться и гаснуть циклично и по порядку. ИБП переходит в режим самотестирования и проверяет свое состояние. По завершении тестирования выход из данного режима происходит автоматически, индикаторы гаснут.
2. При работе от батареи нажмите и удерживайте комбинацию кнопок самотестирования/отключения звуковой сигнализации более 1 сек., звуковая сигнализация отключится. Если повторно нажать и удерживать эти же кнопки, звуковая сигнализация включится.

### Проверка значений параметров ИБП



















Нажмите и удерживайте кнопку запроса  или  0,5-2 сек. для проверки значений следующих параметров: входные параметры, параметры батареи, выходные параметры, нагрузка, температура.










## 6. Выбор режимов и установка параметров.

ИБП может работать в нескольких режимах. В таблице даны инструкции - как выбрать режим и установить его параметры. После выполнения установки новые значения станут действовать сразу же при условии, что батарея подключена и ИБП был корректно выключен.



Режим	Процедура настройки	ЖК-дисплей
Установка режима ECO (1)	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Вход в меню настроек. Нажмите и удерживайте кнопку настройки параметров  более 2 сек. для входа в меню настроек, на дисплее будет мигать иконка «ECO».</li><li>2) Вход в меню настроек режима ECO. Нажмите и удерживайте кнопку настройки параметров  0,5-2 сек., иконка «ECO» перестанет мигать. Под иконкой «ECO» начнет мигать иконка «ON» (или «OFF»). Нажмите и удерживайте кнопку прокрутки  0,5-2 сек. для того, чтобы включить или выключить режим ECO.</li><li>3) Подтверждение установки режима ECO. После выбора «ON» или «OFF», нажмите и удерживайте кнопку настройки параметров  0,5-2 сек. Теперь установка режима ECO завершена, а иконка «ON» или «OFF» под иконкой «ECO» перестанет мигать и будет гореть постоянно.</li><li>4) При выборе «OFF» переходите к шагу 7, в противном случае переходите к шагу 5.</li><li>5) Установка диапазона значений входного напряжения режима ECO. Нажимайте на кнопку прокрутки  или  0,5-2 сек. для выбора предела</li></ol>	








	<p>повышенного напряжения в процентах: +5%,+10%,+15%,+25% (по умолчанию стоит +25%), затем нажав  и удерживая кнопку настройки параметров  0,5-2 сек. подтвердите выбор, затем установите предел для пониженного напряжения.</p> <p>6) Для установки предела пониженного напряжения повторите действие по п 5.</p> <p>7) После подтверждения установленных пределов напряжений или включения режима «OFF» нажмите и удерживайте кнопку настройки параметров  более 2 сек. для выхода из меню настройки.</p>	
<p>Установка режима байпас (2)</p>	<p>1) Вход в меню настроек. Нажмите и удерживайте кнопку настройки параметров  более 2 сек. для входа в меню настроек, коротким нажатием кнопки прокрутки  0,5-2 сек. выберите пункт настроек BPS, иконка «bPS» начнет мигать.</p> <p>2) Вход в меню настройки режима байпас. Нажмите и удерживайте кнопку настройки параметров  0,5-2 сек., после этого иконка «bPS» перестанет мигать. Под иконкой «bPS» начнет мигать иконка «ON» (или «OFF»). Нажмите и удерживайте кнопку прокрутки  0,5-2 сек. для того, чтобы включить или выключить режим байпас.</p> <p>3) Подтверждение установки режима BPS. После выбора «ON» или «OFF», нажмите и удерживайте кнопку настройки параметров  0,5-2 сек. Теперь установка режима байпас завершена, иконка «ON» или «OFF» перестанет мигать под иконкой «bPS» и будет гореть постоянно.</p> <p>4) При выборе «OFF» переходите к шагу 7, в противном случае переходите к шагу 5.</p> <p>5) Установка диапазона значений входного напряжения режима для режима байпас. Нажимайте на кнопку прокрутки  или  0,5-2 сек. для выбора предела повышенного напряжения в процентах: +5%,+10%,+15%,+25% (по умолчанию стоит +25%), затем непродолжительным нажатием кнопки настройки параметров  0,5-2 сек. подтвердите выбор, затем установите предел для пониженного напряжения.</p> <p>6) Для установки предела для пониженного напряжения повторите действия п 5.</p> <p>7) После подтверждения установленных пределов напряжений или включения режима «OFF» нажмите и удерживайте кнопку настройки параметров  более 2 сек. для выхода из меню настройки.</p>	
<p>Установка выходного напряжения (3)</p>	<p>1) Вход в меню настроек. Нажмите и удерживайте кнопку настройки параметров  более 2 сек. для входа в интерфейс настроек. Нажмите и удерживайте кнопку прокрутки  0,5-2 сек., выберите интерфейс настройки выходного напряжения, иконка «OPU» начнет мигать.</p> <p>2) Вход в меню выбора выходного напряжения. Нажмите и удерживайте кнопку настройки параметров  0,5-2 сек. для перехода в интерфейс настройки выходного напряжения OPU, загорится иконка «OPU». Под ней будет мигать цифровое значение. Нажмите и удерживайте кнопку прокрутки  0,5-2 сек.,</p>	

	<p>выберите цифровое значение в соответствии с выходным напряжением. Вы можете выбрать одно из представленных значений: 208 В, 220 В, 230 В, 240 В (по умолчанию установлено 220 В).</p> <p>3) Подтверждение установки выходного напряжения. После выбора цифрового значения, нажмите и удерживайте кнопку настройки параметров  0,5-2 сек. Теперь установка выходного напряжения завершена и под иконкой «OPU» будет постоянно гореть цифровое значение.</p> <p>4) Выход из меню настройки. Нажмите и удерживайте кнопку настройки параметров  0,5-2 сек. для выхода из меню настройки в главное меню.</p>	
<p>Установка режима частотного преобразователя (4)</p>	<p>1) Вход в меню настроек. Нажмите и удерживайте кнопку настройки параметров  более 2 сек. для входа в меню настроек. Нажмите и удерживайте кнопку прокрутки  0,5-2 сек., выберите меню настройки выходной частоты, начнет мигать иконка «OPF».</p> <p>Вход в меню настройки выходной частоты преобразователя. Нажмите и удерживайте кнопку настройки параметров  0,5-2 сек., иконка «OPF» перестанет мигать. Начнут мигать символы под иконкой «OPF». Нажмите и удерживайте кнопку прокрутки  0,5-2 сек., выберите выходную частоту, «50 Гц» (выходная частота 50 Гц, преобразователь активирован) или «60Гц» (выходная частота 60 Гц, преобразователь активирован) или «IPF» (преобразователь деактивирован, активирован обычный режим)</p> <p>3) Подтверждение установки. После выбора выходной частоты преобразователя нажмите и удерживайте кнопку настройки параметров  0,5-2 сек. Теперь установка подтверждена.</p> <p>4) Выход из меню настройки параметров. Для выхода из меню настройки и возврата в основное меню, нажмите и удерживайте кнопку настройки параметров  0,5-2 сек.</p>	

### Режимы работы устройства

Режим	Описание	Индикатор
От сети	<p>Горит зеленый индикатор инвертора.</p> <p>Когда входное напряжение сети удовлетворяет рабочим условиям, ИБП будет работать в режиме от сети, заряжать батарею и защищать нагрузку.</p>	
От батареи	<p>Горят зеленый индикатор инвертора и желтый индикатор батареи, подается звуковой сигнал - 1 раз в 4 сек. Синхронно со звуковым сигналом загорается красный индикатор.</p> <p>При падении сетевого напряжения или его нестабильности, ИБП сразу же перейдет в режим питания от батареи. При восстановлении напряжения сети, ИБП перейдет в режим питания от сети.</p> <p>При активации сигнала пониженного заряда батареи,</p>	

	<p>начинает мигать индикатор . Если напряжение батареи опустится до минимального предела, ИБП отключится с целью защиты батареи. Когда сетевое напряжение восстановится, ИБП автоматически перезапустится.</p> <p><b>⚠ ПРИМЕЧАНИЕ :</b> Продолжительность резервного питания в режиме питания от батареи зависит от нагрузки и количества внешних батарей. Время оставшегося заряда батареи, которое отображается на дисплее, может быть неточным.</p>	
Байпас	<p>Горит желтый индикатор байпаса, звуковой сигнал подается 1 раз в 2 минуты. Синхронно со звуковым сигналом загорается красный индикатор, на ЖК-дисплее отображаются значения текущей нагрузки и заряда батареи.</p> <p>Диапазон допустимых значений входного напряжения в режиме байпас отображается на ЖК-дисплее.</p> <p>ИБП перейдет в режим байпаса при следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Пользователь установил режим «BPS» на ЖК-дисплее, ИБП выключен.</li> <li>• Пользователь установил режим «BPS», ИБП подключен к сети, но не включен.</li> <li>• Перегрузка в режиме питания от сети или режиме ESO.</li> </ul> <p><b>⚠ ПРИМЕЧАНИЕ :</b> В режиме байпас ИБП не обеспечивает бесперебойное питание нагрузки!</p>	
ЕСО	<p>Горят зеленый индикатор инвертора и желтый индикатор байпаса.</p> <p>При включенном режиме ESO, если параметры сети находятся в допустимых пределах, ИБП будет работать в режиме ESO. Если параметры сети выходят за допустимые пределы ESO, но все еще в пределах режима работы от сети, ИБП переключится в режим работы от сети.</p> <p>Диапазон допустимых значений входного напряжения в режиме ESO можно настроить.</p>	
Неисправность	<p>При неисправности ИБП, загорается красный индикатор и включается звуковой сигнал. ИБП отключает выходное напряжение, а на ЖК-дисплее отображается код ошибки. В это время можно нажать на кнопку беззвучного режима работы, чтобы на время отключить звуковой сигнал и дождаться технического обслуживания. Вы также можете нажать на комбинацию кнопок «OFF» для того, чтобы выключить ИБП.</p> <p><b>ПРИМЕЧАНИЕ:</b> Информация по кодам ошибок представлена в Таблице <b>Коды ошибок на ЖК-дисплее</b>.</p>	
Ожидание	<p>Когда ИБП подключен к сети, но не включен, он работает в режиме ожидания для зарядки батареи. В этом режиме индикаторы не горят.</p>	

## 7. Техническое обслуживание

Данная серия ИБП требует минимального объема технического обслуживания. Герметичная свинцово-кислотная батарея не нуждается в обслуживании. Ее необходимо только заряжать для того, чтобы достичь ожидаемого срока службы. Если ИБП подключен силовым кабелем к сети, то, независимо от того включен ИБП или нет, он будет заряжать батарею и обеспечивать их защиту от перезаряда и сильного разряда.

### Техническое обслуживание батарей

1. Если ИБП не использовался в течение длительного времени или подача электропитания не прерывалась в течение продолжительного времени, рекомендуется заряжать и разряжать батареи в ручном режиме один раз в три или четыре месяца. Батарею следует полностью разрядить. Для этого включите ИБП с подключенной нагрузкой и отключите внешнее питание, вынув вилку шнура питания из розетки. Дождитесь отключения ИБП из-за пониженного напряжения батареи. Затем батарею следует полностью зарядить, включив ИБП в сеть.

2. В условиях повышенных температур батареи следует заряжать и разряжать в ручном режиме один раз в два месяца.

3. В нормальных условиях эксплуатации срок службы батареи составляет от трех до пяти лет. Если Вы заметите признаки неисправности батареи, например, сокращение времени резервного питания, нестабильность выходного напряжения, то необходимо незамедлительно заменить батарею. Замена батарей, установленных внутри ИБП, серии **ONLINE** проводится в авторизованных сервис центрах. Замена внешних батарей, подключенных к ИБП серии **ONLINE PLUS** должна проводиться только квалифицированным персоналом.

При неисправности одной из батарей, работающей в группе, рекомендуется заменить всю группу, а не одну батарею.



### **ВНИМАНИЕ:**

★ Перед заменой внешних батарей сначала выключите ИБП и отключите от сети, вынув шнур питания из розетки. Снимите все металлические украшения, такие как кольца, часы и т.д.

★ При замене батарей используйте отвертку с изолированной рукояткой. Не кладите инструменты или металлические изделия на батарею.

★ Запрещается менять полярность или замыкать цепь между анодом и катодом батареи.

## 8. Сигналы ИБП

ИБП информирует о своем состоянии звуковыми и световыми сигналами, и информацией на ЖК дисплее.

При сбое в работе, ИБП подаст сигналы, которые помогут Пользователю сориентироваться в установлении источника проблемы и оптимально ее устранить, воспользовавшись представленной информацией.

1. Индикатор неисправности горит – ИБП обнаружил ошибку.

2. Подается звуковой сигнал – необходимо обратить внимание на ИБП, если звуковой сигнал подается постоянно, то устройство не в порядке.

3. Если Вам потребуется помощь, обратитесь в сервис-центр, указав следующую информацию:

◆ Модель и серийный номер ИБП

◆ Дату появления неисправности

◆ Подробное описание проблемы, включая индикацию на дисплее (см. таблицу «Коды ошибок на ЖК-дисплее»)

### Звуковые и световые сигналы

● индикатор горит непрерывно ★ индикатор мигает ▲ статус индикатора зависит от других условий

№	Статус ИБП	Индикация				Звуковое предупреждение	Примечание
		Сеть	Батарея	Байпас	Неисправность		
1	Работа от сети						
	Напряжение в норме	●				нет	
	Защита от бросков напряжения, переход в режим питания от батареи	●	●		★	1 раз в 4 сек.	
2	Работа от батареи						
	Напряжение в норме	●	●		★	1 раз в 4 сек.	
	Напряжение батареи не соответствует норме	●	★		★	1 раз в сек.	
3	Режим байпас						
	Входное напряжение сети в норме			●	★	1 раз в 2 мин.	Отключается после запуска ИБП
	Повышенное входное напряжение сети				★	1 раз в 4 сек.	
	Пониженное входное напряжение сети				★	1 раз в 4 сек.	
4	Предупреждение об отключении батареи						
	Режим байпас			●	★	1 раз в 4 сек.	Проверьте, замкнут ли переключатель батареи
	Режим инвертора	●			★	1 раз в 4 сек.	Подтверждает, замкнут ли переключатель батареи
	Включение питания и/или включение ИБП					6 раз однократно	Проверьте правильность подключения батареи
5	Защита от перегрузки на выходе						
	Предупреждение о перегрузке при питании от сети	●			★	2 раза в сек.	Отключите менее важную нагрузку
	Защита от перегрузки при питании от сети			●	●	Долгий звуковой сигнал	Отключите менее важную нагрузку
	Предупреждение о перегрузке при питании от батареи	●	●		★	2 раза в сек.	Отключите менее важную нагрузку
	Защита от перегрузки при питании от батареи	●	●		●	Долгий звуковой сигнал	Отключите менее важную нагрузку
6	Предупреждение о перегрузке в режиме байпас						
				●	★	1 раз в 2 сек.	Отключите менее важную нагрузку
7	Неисправность вентилятора (мигает иконка вентилятора)						
		▲	▲	▲	★	1 раз в 2 сек.	Проверьте, не попали ли в вентилятор посторонние предметы.
8	Неисправность						
					●	Долгий звуковой сигнал	Если на дисплее появляется код ошибки и загорается  , обратитесь в сервис-центр, если не можете устранить неисправность самостоятельно.

## Коды ошибок на ЖК-дисплее

Ошибка	Причина ошибки	Режим работы до появления неисправности			
		Байпас	От сети	От батареи	Тестирование
Ошибка шины	Повышенное напряжение на положительной шине		5	1	40
	Повышенное напряжение на отрицательной шине		25	21	41
	Пониженное напряжение на положительной шине		35	31	70
	Пониженное напряжение на отрицательной шине		55	51	71
	Разбалансировка шины		82	83	84
	Ошибка «мягкого старта» шины	62			
Ошибка инвертора	Повышенное напряжение инвертора		4	24	42
	Пониженное напряжение инвертора		14	34	52
	Ошибка «мягкого старта» инвертора	63			
	Сбой разрядки шины	61			
Перегрев		33	6	8	43
КЗ инвертора			16	2	44
Перегрузка			3	9	45
Ошибка вентилятора		36	28	38	46
Ошибка зарядного устройства		7	17		
Перезаряд		11	12		



## 9. Выявление и устранение неисправностей

При возникновении неисправности в работе устройства, сначала следует обратиться к таблице выявления и устранения неисправностей и руководствоваться соответствующими указаниями. Если после этого неисправность не устранена, необходимо обратиться в сервис-центр.

Неисправность	Причина	Решение
На ЖК-дисплее мигает надпись «INPUT»	ИБП неправильно подсоединен к сети или напряжение в сети слишком низкое	Подсоедините кабель правильно
Мигает индикатор емкости батареи	Низкое напряжение батареи или батарея отсоединена	Проверьте батарею ИБП, подключите батарею правильно, если батарея повреждена, замените ее
Сеть в порядке, но на входе ИБП нет напряжения	Входной предохранитель ИБП разомкнул цепь	Нажмите на входной предохранитель, чтобы вернуть его в исходное положение
Время работы от батареи слишком мало	Батарея заряжена не полностью	Подключите ИБП к электросети не менее чем на 8 часов, перезарядите батарею
	ИБП перегружен	Проверьте величину нагрузки, отключите ненужные устройства
	Истек срок службы батареи	Для замены батареи обратитесь в сервис-центр
ИБП не включается после нажатия комбинации кнопок ON	Нажали одновременно или неверную комбинацию кнопок	Нажмите две правильные кнопки одновременно
	ИБП не подключен к батарее или у батареи низкое напряжение и подключено слишком много нагрузок	Подсоедините батарею ИБП корректно. При низком напряжении батареи, выключите ИБП и удалите часть нагрузок, затем включите ИБП
	Неисправность внутри ИБП	Обратитесь в сервис-центр поставщика, указанный в Руководстве.
На ЖК-дисплее мигает иконка статуса зарядного устройства и ИБП издает звуковой сигнал - 1 раз в сек.	Зарядное устройство работает некорректно или истек срок службы батареи	Обратитесь в сервис-центр поставщика, указанный в Руководстве.

## 10. Стандарты по ЭМС/технике безопасности

Наши устройства имеют сертификат соответствия СЕ и производятся в соответствии со следующими международными стандартами по ЭМС:

Стандарт по ЭМС	Стандарт по технике безопасности
ТР ТС 020/2011	ТР ТС 004/2011


## 11. Технические характеристики

Модель ONLINE/ONLINE PLUS		1000	2000	3000
Номинальная мощность		1000 ВА (800 Вт)	2000 ВА (1600 Вт)	3000 ВА (2400 Вт)
<b>Входные значения</b>				
Тип входного напряжения		Одна фаза и заземление		
Диапазон входных напряжений		От 115±5 до 295±5 В переменного напряжения		
Диапазон частот		45 Гц-55 Гц для 50 Гц/ 55 Гц-65 Гц для 60 Гц		
Коэффициент мощности		≥0,98		
Диапазон напряжений в режиме ECO		регулируется		
Диапазон напряжений в режиме байпас		регулируется		
Гармоника тока		≤10%		
<b>Выходные значения</b>				
Тип выходного напряжения		Одна фаза и заземление		
Устанавливаемые значения напряжения на выходе		208/220/230/240 В		
Коэффициент мощности		0,8		
Предельное отклонение напряжения		±2%		
Выходная частота	От сети	1. Если входная частота находится в допустимом диапазоне, то выходная частота равна входной. 2. Если входная частота выходит за допустимые пределы, то ИБП переходит в режим питания от батареи, при котором выходная частота равна 50/60±0,2 Гц		
	От батареи			
Крест-фактор		3:1		
Время переключения		Сеть ↔ батарея = 0 мс		
		Сеть ↔ байпас < 4 мс		
Перегрузочная способность	От батареи	108%±5%<нагрузка≤150%±5% > 30с отключение выходного напряжения и предупреждение, 150%±5%<нагрузка<200%±5% > 300мс отключение выходного напряжения и предупреждение		
	От сети	108%±5%<нагрузка≤150%±5% > 30с переход на байпас и уведомление, 150%±5%<нагрузка<200%±5% > 300мс переход на байпас и уведомление		
КПД	От сети	При полной нагрузке ≥86%		
	От батареи	При полной нагрузке ≥84%		
	В режиме ECO	При полной нагрузке ≥94%		
Искажение выходного напряжения		≤3% (100% линейная нагрузка)		
		≤5% (100% нелинейная нагрузка)		
<b>Батарея</b>				
Входное напряжение/емкость батареи в серии ONLINE		24 В/9 Ач	48 В/9 Ач	72 В/9 Ач
Конфигурация внешней батареи в серии ONLINE PLUS		Батарея на 24/48/72 В (Вольт) состоит из свинцово-кислотных аккумуляторов одной емкости (до 100 Ач), напряжением 12 В.		
Зарядный ток (А)		ONLINE: 1А, ONLINE PLUS: 6А		
Условия эксплуатации	Температура	0°C ~ 40°C		
	Влажность	0~95% без образования конденсата		
	Температура хранения	-25°C ~ 55°C		
Размеры Ш*Д*В, мм		144*400*215	191*469*339	191*469*339
Вес ONLINE PLUS без батареи нетто/брутто, кг		5.6/6.6	11.4/13.4	11.6/13.6
Вес ONLINE с батареями нетто/брутто, кг		9.7/10.7	20/22	24.6/26.6

## 12. Интерфейс

### Интерфейс подключения RS232

На задней панели ИБП расположен стандартный разъем DB9. Назначение контактов разъема указаны ниже:

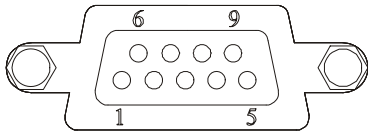

Контакт	Назначение
1,4,6,7,8,9	Не используются
2	Передача
3	Прием
5	Заземление

### Спецификация кабеля RS232

Для подключения ИБП к компьютеру через кабель RS232, следует использовать стандартный кабель RS232 со следующей разводкой проводов по контактам разъема:

Pin 1 (разъем для подключения к последовательному порту компьютера)	Pin 2 (разъем для подключения к последовательному порту ИБП)
2	2
3	3
5	5

### Интерфейс подключения USB

Установите программное обеспечение мониторинга UPSilon2000, которое поставляется с ИБП. Это позволит вам управлять и контролировать ИБП напрямую от ПК. При наличии разъемов RS232 и USB, выбирается только один, предпочтение отдается разъему USB.

### **13. Гарантийные обязательства**

Фирма **POWERMAN** обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации бесплатно осуществлять ремонт поставляемых ею ИБП.

1. Гарантийный срок составляет два года со дня продажи, но не более 30 месяцев с даты изготовления ИБП. По истечении этого срока осуществляется послегарантийный ремонт ИБП. Срок службы ИБП составляет 5 лет со дня продажи, но не более 6 лет с даты изготовления.
2. В течение гарантийного срока все неисправности, произошедшие по вине фирмы-изготовителя, устраняются за ее счет. Покупатель имеет право на бесплатный ремонт при условии соблюдения правил эксплуатации, хранения и транспортировки ИБП.
3. Гарантийный ремонт осуществляется при наличии правильно, аккуратно и полностью заполненного гарантийного талона: наличие штампа торгующей организации, даты продажи, серийного номера, как на основном талоне, так и на отрывных талонах, подписи покупателя, подтверждающей, что он ознакомлен с условиями предоставления гарантии. Гарантийные обязательства наряду с фирмой-изготовителем несет и продавец. При неправильно заполненном гарантийном талоне и при наличии помарок и исправлений, не утвержденных печатью и подписью продавца, срок гарантии отсчитывается от даты изготовления ИБП.

**Право на гарантийное обслуживание может быть утрачено полностью или частично в следующих случаях:**

1. Отсутствие гарантийного талона, отсутствие серийного номера.
2. Если в течение гарантийного срока какая-либо часть или части ИБП будут заменены элементами, нами не поставляемыми, а также, если изделие вскрывалось или ремонтировалось лицами или организациями, нами не сертифицированными.
3. Наличие механических повреждений, попадания внутрь ИБП жидкостей, насекомых, посторонних предметов.
4. Неисправностей, возникших из-за стихийных бедствий.
5. При нарушении условий эксплуатации:
  - работа в запыленных помещениях и помещениях с повышенной влажностью и температурой;
  - работа при несоответствии параметров питающей сети действующим стандартам.

**Гарантийное обслуживание не распространяется:**

- на расходные материалы
- программное обеспечение, поставляемое с ИБП, компакт-диски и т.п.
- на другое оборудование, причиненный ущерб которому связан, по какой-либо причине, с работой в сопряжении с ИБП.

Сервисный центр в Москве  
(495)981-19-76  
Москва, ул. Иркутская, 11/17

Сервисный центр в Санкт-Петербурге  
(812)326-10-72  
Санкт-Петербург, ул. Ворошилова, 2

Список региональных сервис-центров Вы можете найти на сайте

**[www.powerman.ru](http://www.powerman.ru)**

POWERMAN LIMITED

Room 605, Shangyou building, Shang you song, Yousong community, Longhua district, Shenzhen, China

Характеристики изделия могут изменяться производителем без предварительного уведомления